

StarLine E95

таблицы программирования

Программирование охранных и сервисных функций сигнализации (таблица №1)

Порядок программирования (на примере функции 9 вариант 2, НР тип выхода блокировки):

- При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз.
- Включите зажигание (произвучат 5 сигналов сирены и мелодичный сигнал брелка, подтверждающие вход в режим программирования).
- Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите пункт AF (охранные и сервисные функции) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Прозвучит мелодичный сигнал брелка и на дисплее появится индикация первой функции таблицы №1.
- Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите необходимую функцию (для выбора функции 9 нажимаем кнопку 3 коротко 8 раз). Далее коротко нажмите кнопку 1 для выбора необходимого варианта функции (для выбора варианта 2 нажимаем кнопку 1 коротко 1 раз). На экране брелка будет отображаться значение функции и выбранного варианта:



- Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы.

Программируемая функция	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
№01 — автоматическое запирание ЦЗ после закрывания багажника (в охране)	отключено	включено	включено	включено
№02 — автоматическое управление замками дверей	отключено	от зажигания закр. (задержка 10 сек.)/откр.	только закр. от зажигания (задержка 10 сек.)	закр. от педали тормоза / откр. от зажигания
№03 — обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки	до выключения подсветки салона (60 сек. макс.)	30 сек.	5 сек.
№04 — автоматическое включение режима охраны	отключено	с запиранием замков	без запирания замков	без запирания замков
№05 — повторное включение режима охраны	с запиранием замков	без запирания замков	отключено	отключено
№06 — режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной	управление клаксоном	управление клаксоном	управление клаксоном
№07 — авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	при выключении охраны	в течение всего времени запуска и при выключении охраны	при выключении охраны	при выключении охраны
№08 — алгоритм работы выхода блокировки при включении режима антиограбления	варианты 2, 3 или 4 функции 16	при включении тормоза	при включении тревоги	режим антиограбления отключен
	вариант 1 функции 16	режим антиограбления отключен	при включении тревоги	режим антиограбления отключен
№09 — активация выхода на блокировку двигателя (черно-красный провод)	НЗ	НР	НЗ совместно с радиопр. R5	НР совместно с радиопр. R5
№10	дву шаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено	сервисной кнопкой	сервисной кнопкой
	авторизация владельца в режиме SLAVE через CAN интерфейс	отключено	с помощью метки	секретной кнопкой (вход событий №1)
	авторизация владельца в режиме SLAVE по аналогу	отключено	с помощью метки	не используется
№11 — автоматический контроль канала оповещения	выкл.	каждые 3 мин.	каждые 5 мин.	каждые 7 мин.
№12 — выбор полярности входа дверей	(-)	(+)	(+)	(+)
№13 — режим работы с GSM устройствами	режим 2	режим 1	режим 1	режим 1
№14 — доп. канал сигнализации, активируемый из мобильного приложения	доп. канал 2	доп. канал 1	доп. канал 4	доп. канал 5
№15 — режим работы входа событий №1 (оранжево-синий провод, разъем X4)	SLAVE по аналогу выключен	контроль запуска дизельных двигателей	запуск/остановка двигателя	активация доп. каналов и авторизация владельца в режиме SLAVE (через CAN интерфейс)
	SLAVE по аналогу включен	контроль запуска дизельных двигателей	запуск/остановка двигателя	вход запрета снятия с охраны в режиме SLAVE по аналогу
№16 — режим работы автосигнализации	SLAVE выключен	SLAVE через CAN интерфейс	SLAVE по аналогу (режим 1)	SLAVE по аналогу (режим 2)
№17 — событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	выключение охраны	открывание двери	включение зажигания	нажатие секретной кнопки (вход событий №1)
№18 — выбор полярности входов контроля «открыто» и «закрыто» ЦЗ, бело-зеленый и бело-синий провода соответственно, разъем X4 (SLAVE по аналогу включен)	«открыто» (—) «закрыто» (—)	«открыто» (+) «закрыто» (+)	«открыто» (+) «закрыто» (—)	«открыто» (—) «закрыто» (+)
№19 — режим работы входа событий №2 (сине-зеленый провод, разъем X4)	активация доп. каналов	активация доп. каналов	вход световых импульсов подтверждения (—) в режиме SLAVE по аналогу	вход световых импульсов подтверждения (+) в режиме SLAVE по аналогу
№20 — время авторизации (SLAVE включен)	время авторизации 20 сек.	время авторизации 10 сек.	время авторизации 30 сек.	время авторизации 60 сек.
№21 — контроль отпирания багажника с помощью доп. канала №6	отключено	включено	включено	включено


— оранжевым выделены заводские установки

— зеленым выделены установки аналогового SLAVE

Программирование функций запуска (таблица №2)

Порядок программирования (на примере функции 11 вариант 4, контроль работы двигателя «по тахометру»):

- При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз.
- Включите зажигание (произвучат 5 сигналов сирены и мелодичный сигнал брелка, подтверждающие вход в режим программирования).
- Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите пункт SF (функции запуска) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Прозвучит мелодичный сигнал брелка и на дисплее появится индикация первой функции таблицы №2
- Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите необходимую функцию (для выбора функции 11 нажимаем кнопку 3 коротко 10 раз). Далее коротко нажмите кнопку 1 для выбора необходимого варианта функции (для выбора варианта 4 нажимаем кнопку 1 коротко 3 раза). На экране брелка будет отображаться значение функции и выбранного варианта:

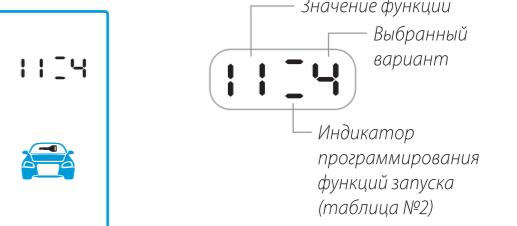

- Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы.


Программируемая функция	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
№1 — функции запуска двигателя	отключено	замок зажигания с ключом	кнопка «Старт-Стоп»	кнопка «Старт-Стоп»
№2 — продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	10 мин.	20 мин.	30 мин.	без ограничения
№3 — алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона отключены	датчики удара и наклона включены	датчики удара и наклона отключены	датчики удара и наклона включены
№4 — глушение двигателя при его прогреве до +50°C (при дистанционных запусках)	отключено	включено	включено	включено
№5 — режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны	без включения режима охраны	без включения режима охраны	без включения режима охраны
№6 — световая индикация после дистанционного запуска	отключено	включено (вспышки)	включено (вспышки)	включено (вспышки)
№7 — управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено	запирание после запуска	запирание после остановки	запирание после запуска и остановки
№8 — глушение двигателя при выключении охраны	отключено	включено	включено	включено
№9 — длительность прокрутки стартера (кроме тахометра)	0,8 сек.	1,2 сек.	2,0 сек.	6,0 сек.
№10 — тип двигателя, задержка дистанционного запуска и регулировка задержки импульса запуска	бензин, задержка 2 сек.	дизель, задержка 5 сек.	дизель, задержка 10 сек.	дизель, задержка 20 сек. или до откл. свечей прогрева (макс. 60 сек.)
№11 — контроль работы двигателя:	по генератору (+)	по напряжению	по генератору (-)	по тахосигналу
№12 — активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при затягивании ручного тормоза	при выключении зажигания	при нажатии второй кнопки брелка	отключено
№13 — режим управления модулем обхода	выход активируется на все времена работы двигателя при автозапуске, но не активен во время работы турботаймера	выход активируется на 30 сек. при автозапуске, но не активен во время работы турботаймера	выход активируется на все времена работы двигателя при автозапуске и при работе турботаймера	выход активируется на 30 сек. при автозапуске и при работе турботаймера
№14 — количество импульсов на кнопку «старт-стоп» (для вариантов 3, 4 функции 1)	кнопка «старт-стоп» 1 импульс	кнопка «старт-стоп» 2 импульса	кнопка «старт-стоп» 3 импульса	кнопка «старт-стоп» импульс 6 сек. (или до момента старта)
№15 — выбор типа коробки передач и варианта выполнения (завершения) «программной нейтрали»	РКПП, завершение «нейтрали» по включению охраны	РКПП, завершение «нейтрали» по закрыванию двери	РКПП, завершение «нейтрали» по закрыванию двери (задержка 20 сек.)	АКПП
№16 — включение WEBASTO перед автоматическими запусками двигателя в зависимости от внешней температуры	WEBASTO не запускается перед автоматическим запуском двигателя	WEBASTO включается, если температура ниже -15°C	WEBASTO включается, если температура ниже -30°C	WEBASTO запускается без условий
№17 — время работы WEBASTO перед автоматическим или дистанционным запуском двигателя	20 минут	30 минут	40 минут	50 минут

— оранжевым выделены заводские установки

StarLine E95

диагностика дистанционных и автоматических запусков двигателя

Временная диаграмма работы автосигнализации при дистанционном запуске двигателя в автомобилях с ключом зажигания

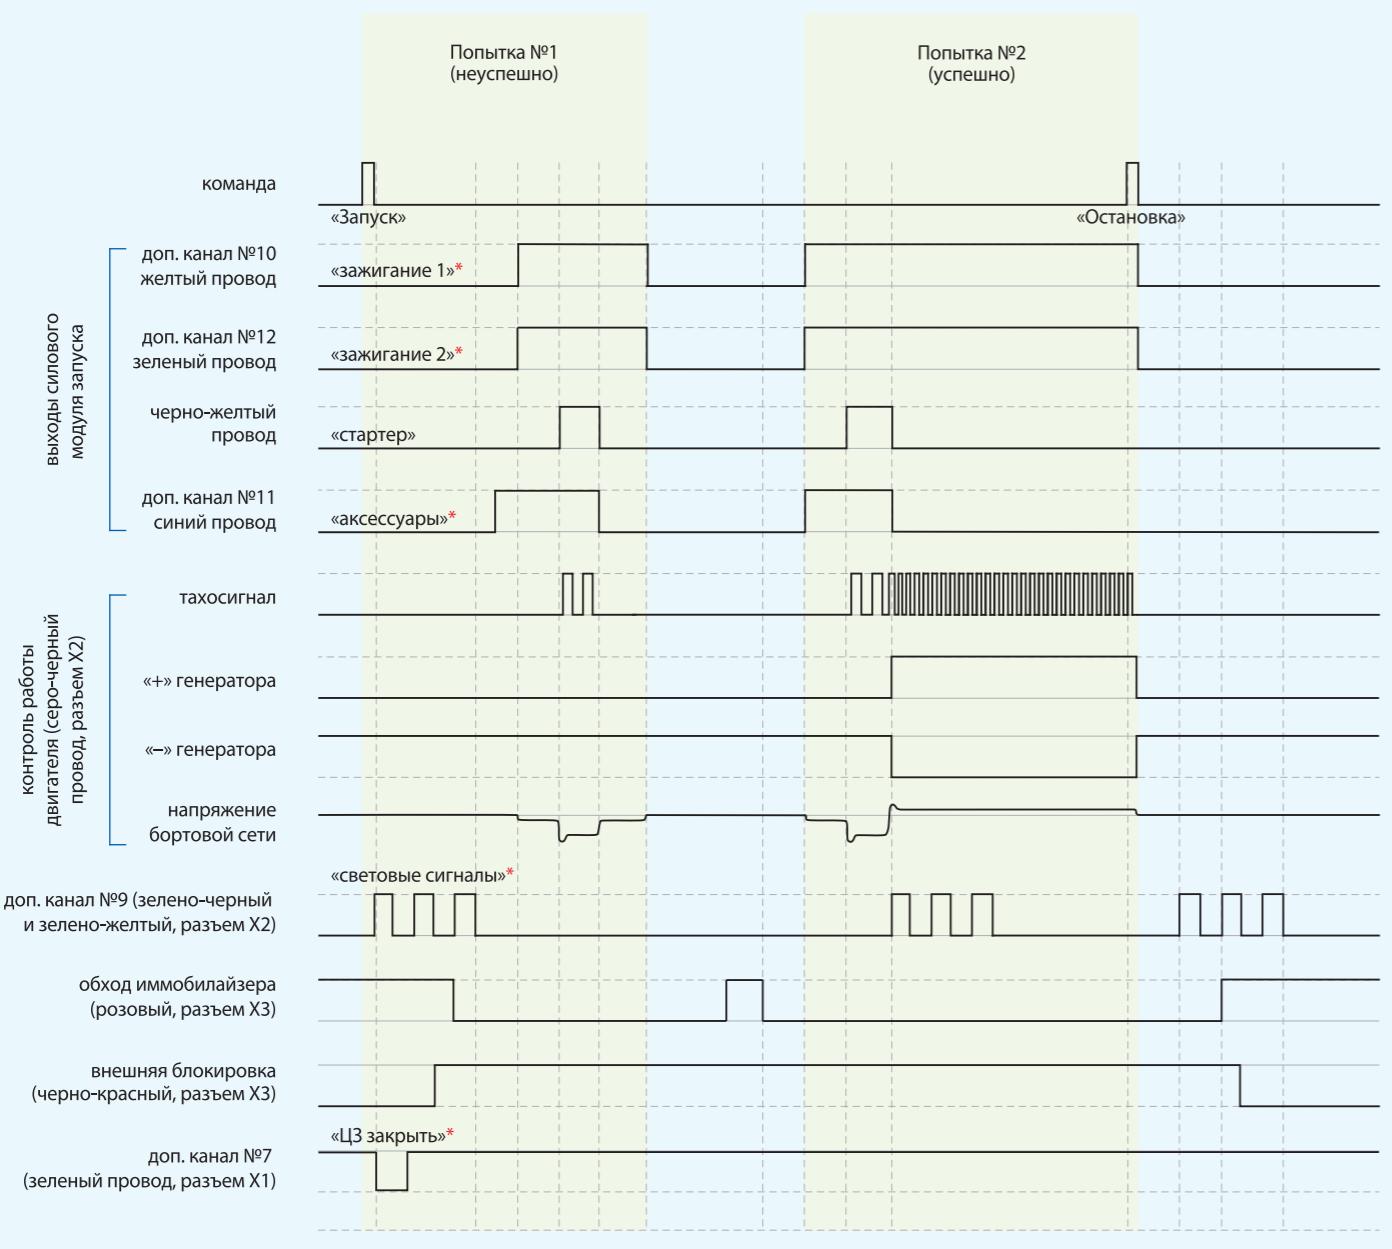


Дистанционный запуск двигателя

Нажмите и удерживайте на брелке кнопку 1 (до появления двух мелодичных сигналов), затем отпустите кнопку. Автосигнализация запустит двигатель. Нажмите на брелке кнопку 1 длительно (до звукового сигнала), а затем кнопку 4 коротко. Автосигнализация заглушит двигатель

- Дистанционный запуск двигателя невозможен, если:**
- включено зажигание;
 - открыт капот;
 - выключен стояночный тормоз;
 - нажата педаль тормоза;
 - для автомобилей с РКПП не выполнена процедура «Программная нейтраль»

Схема подключения цепей запуска на автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»

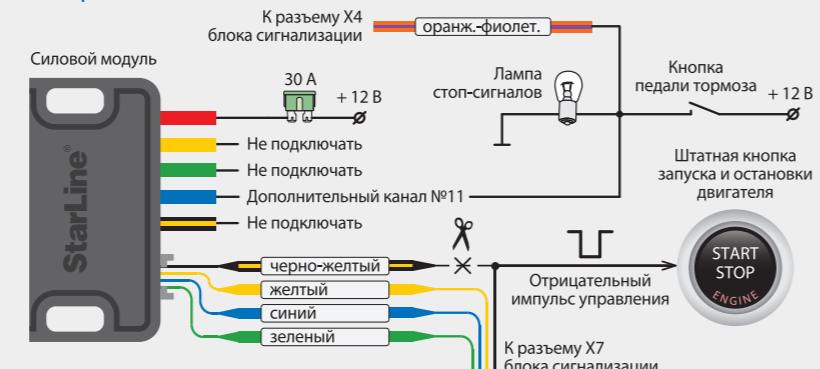

Временные диаграммы работы автосигнализации при дистанционном запуске двигателя в автомобилях с кнопкой «Старт/Стоп»



* Указанные значения дополнительных каналов соответствуют заводской фиксированной настройке